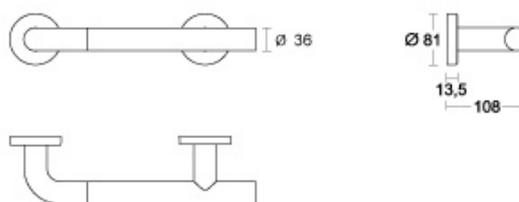


4CN.NYD.0002

CORRIMANO SUPPORTO DRITTO IN NYLON

Questo prodotto contribuisce ai crediti LEED®

Corrimano con supporti dritti per tratti piani in poliammide . Costituito da elementi rettilinei in poliammide PA6 con anima interna di rinforzo continua in alluminio. Supporti intermedi dritti in poliammide PA6. Curve terminali in poliammide PA6 con anima interna in alluminio. Fissaggio a muro a mezzo rosette $\varnothing 80$ mm in poliammide con flangia interna in acciaio inox e coperchio copriviti a scatto in poliammide con foro per avvitamento con utensili. Rosetta da fissare con 3 viti e tasselli di fissaggio a muro. Completo di kit di fissaggio su calcestruzzo, pietra naturale e mattone pieno con viti in acciaio inox. Disponibili su richiesta kit di fissaggio per altre tipologie di materiali. Diametro tubo $\varnothing 36$ mm. Sporgenza totale 108 mm. Diametro rosette $\varnothing 80$ mm. Spessore rosette 13.5 mm. Il materiale plastico utilizzato non presenta effetti citotossiciti (Test condotti secondo EN ISO 10993-5).

4CN.NYD.0002

CORRIMANO SUPPORTO DRITTO IN NYLON

Polyamide 6

- .A1 - BIANCO PLUS
- .01 - BIANCO
- .02 - BISCOTTO
- .03 - GIALLO PASTELLO
- .04 - GIALLO
- .05 - BLU PASTELLO
- .07 - GRIGIO
- .09 - ROSSO
- .10 - NERO
- .17 - ANTRACITE